




# DE HOLLANDSE EBS HOEKKEPERBAND




Maak de bovenste dakpannen rij vet vrij en schoon en bevestig De Hollandse hoekkeperband op de ruiter met nieten, nagels of schroeven. De Overlap van meerdere rollen dienen 5 cm overlapt te worden.



Nok: Druk met de hand of aandrukroller De Hollandse hoekkeperband aan op de hoge golving van de dakpan. Druk vervolgens met de hand of aandrukroller De Hollandse hoekkeperband goed aan in de golving van dakpan.

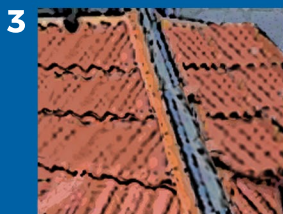

Hoekkeper: Druk met de hand of aandrukroller de Hollandse hoekkeper band aan op de hoge golving van de dakpan. Druk vervolgens met de hand of aandrukroller De Hollandse hoekkeperband goed aan in de golving van de dakpan.

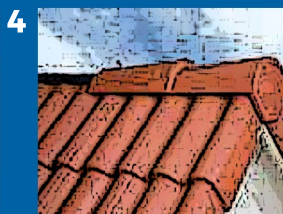

Plaats de vorsten op het dak met de voorgeschreven vorst haken of met een klokspengelenschroef 4,5 x 80 mm

- Het voorgeschreven vorsthaken overzicht is vindbaar op [www.europeanbuildingsupply.com](http://www.europeanbuildingsupply.com)
- Private label mogelijk vanaf 2.400 m<sup>2</sup>
- Extra brede 4 cm butyl kleeflaag voor een nog betere kleving
- Bij vervuilde dakpannen adviseren we een primer te gebruiken
- In de breedtes 30 cm, 34 cm en 40 cm leverbaar